

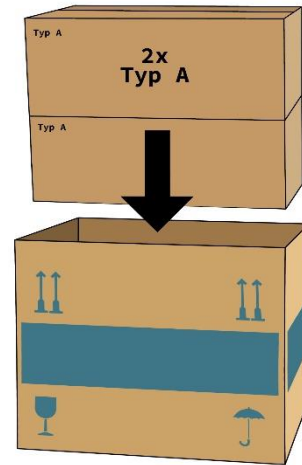


## Verpackungshinweise für Standard-Sterilisationskartons


Der B-Karton (Art.-Nr.:200004) passt viermal in den Standard-Sterilisationskarton.  
Der A-Karton (Art.-Nr.: 200003) passt zweimal in den Standard-Sterilisationskarton.

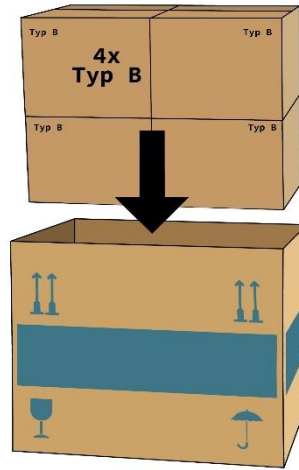

Der Standard-Sterilisationskarton (Art. 200001) muss vollständig mit festem Material z.B. Stryoporplatten gefüllt sein. Für die Vorwärtsbewegung der Kartons in der Anlage werden pneumatische Zylinder verwendet, die einen hohen Druck auf den Karton ausüben.

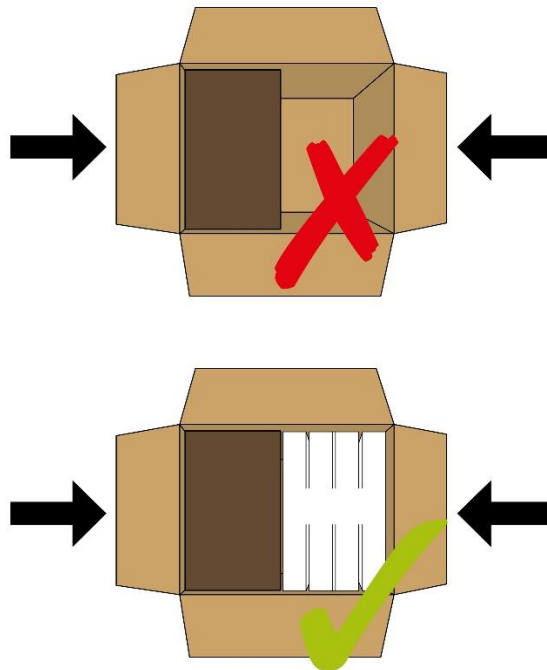

Die Standard-Sterilisationskartons sind mit Klebestreifen aus Kraftpapier (Art.-Nr.: 200010) zu verschließen. Die Länge der Klebestreifen zum Verschließen des Deckels und Bodens sollten etwa 75 cm betragen und ca. 10 cm überlappend and den Stirnseiten angebracht werden. Die ca. 35 cm großen Klebestreifen sollten anschließend mittig angebracht werden.

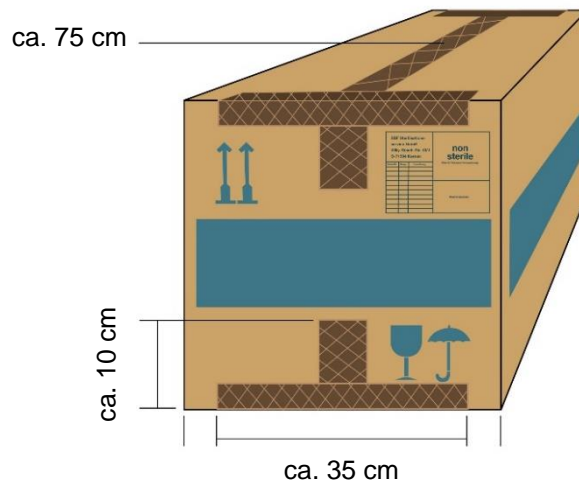

**Kunststoffklebestreifen sind nicht geeignet und führen zu Anlagenstörungen!!**